

装入成卷介质


在装入介质时，必须将成卷介质放入介质供应架。

必须使用适用于所需打印类型的正确介质。

准备介质


无论介质是内侧卷绕还是外侧卷绕，都可以用相同方式装入打印机。

- 去掉介质的外侧一圈。成卷介质在运输、搬运或存放过程中，可能会沾染灰尘或污物。去掉最外侧一圈介质，可以避免将有粘性或不清洁的介质卷入打印头和打印辊之间。


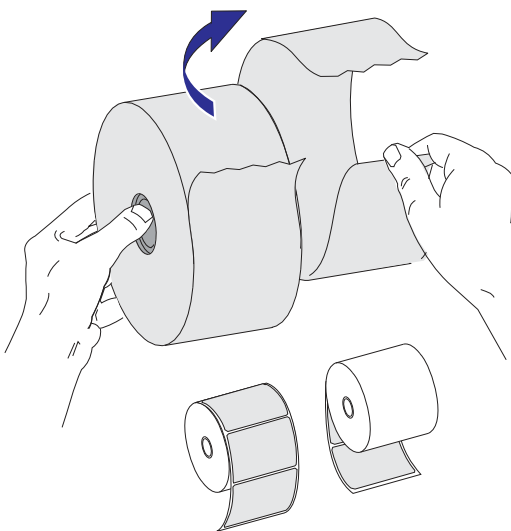


将成卷介质放入介质舱


1. 打开打印机。注意需要向打印机前方拉动松开钮的控制杆。
2. 向打印机后方旋转介质导板调节旋钮，可将介质导板打开。

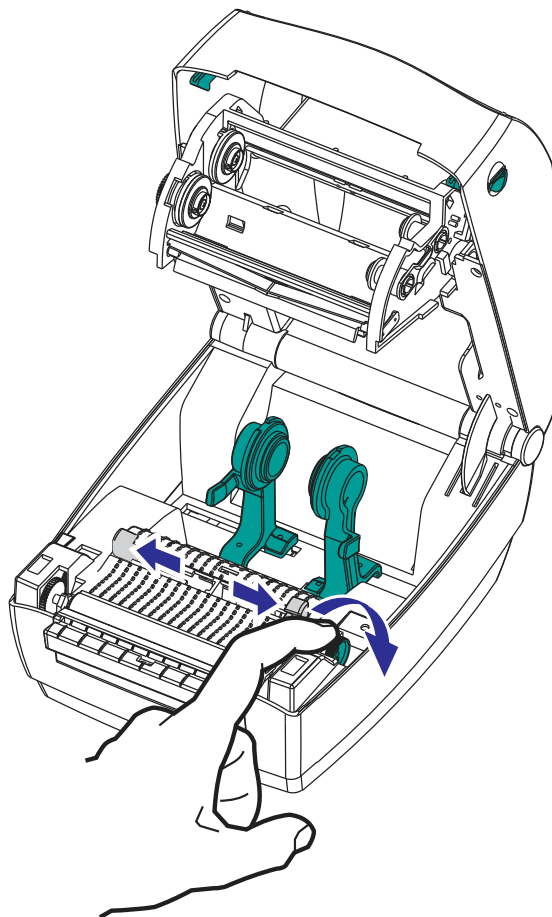


3. 打开成卷介质挂钩。使用另一只手将介质导板拉开，将成卷介质放在纸卷挂钩上，并松开导板。调整成卷介质位置，使其在通过打印（驱动）辊上方时打印面朝上。

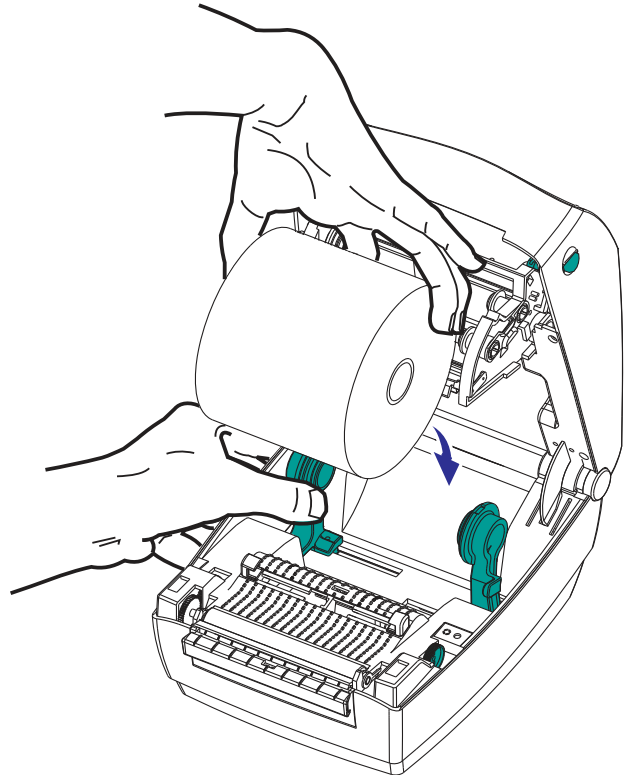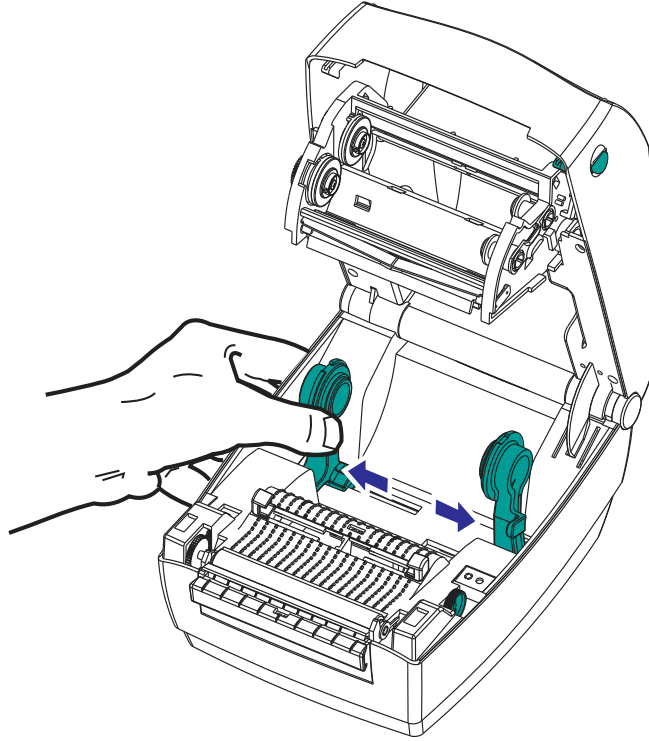

4. 将介质拉出，以使介质从打印机前端伸出。检查成卷介质是否能够自由转动。禁止将成卷介质放入介质舱底部。检查介质的打印面是否向上。

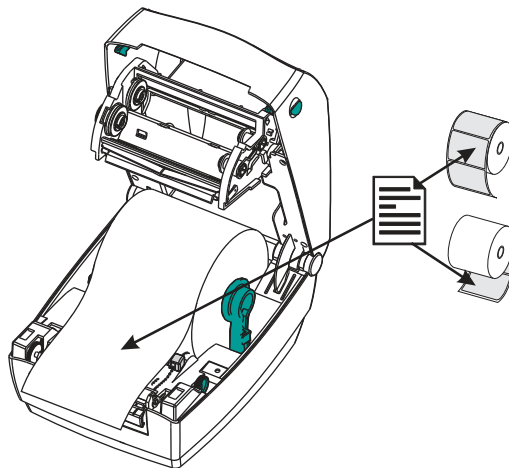

5. 将介质推入两个介质导板下面。将介质导板调节旋钮转到前面，合上介质导板。导板应刚好触及介质的边缘，但不应限制其移动。

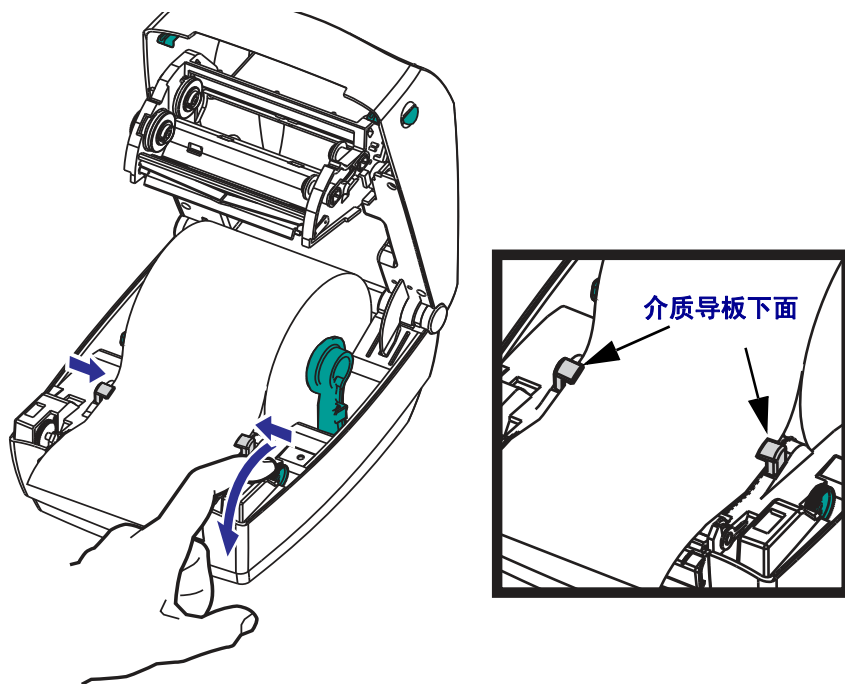

6. 如果不需要安装热转印色带，应合上顶盖。注意应松开顶盖锁，放下顶盖，向下按，直到松开钮卡入到位。
7. 如果打印机电源已打开，按“进纸”按钮，送入介质。如果未打开电源开关，应等待打印机打开电源开关并完成本章中的打印机“入门”说明。